

### **Einbauhinweise für Alchimea lana® - die Wärmedämmung aus Schafwolle**


gelten ebenso für isoblue® - das Dämmvlies aus Baumwolle

Ob Sie Ihre Kellerdecke dämmen, Wände isolieren, die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke oder in der Dachschräge planen: Mit Alchimea lana können sie das Dämmen fast aller Bauteile in Ihrem Haus mit geringem handwerklichem Aufwand realisieren. Durch die hohe Elastizität von Alchimea lana werden auch knifflige Stellen mühelos und ohne Fugen gemeistert.

Der Zuschnitt der Dämmung erfolgt mittels Schere oder, zwischen 2 Brettern geklemmt, mit einem Teppichmesser (mit Abbrechklingen). Dünne Ware (bis 80 mm) kann auch quer von der Rolle abgerissen werden.



Einbauhinweise

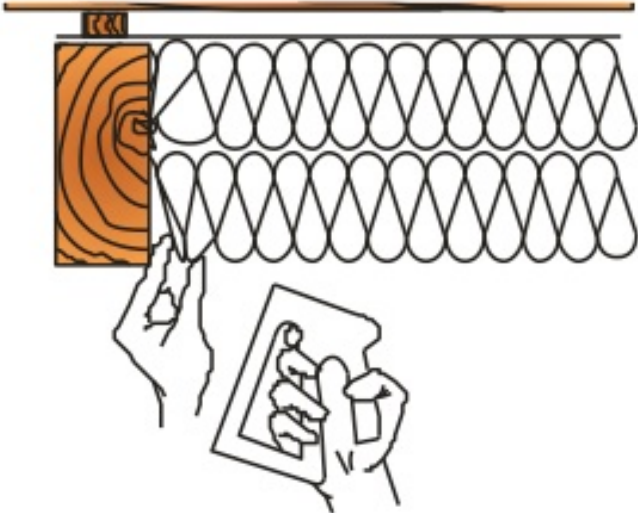

### Benötigte Werkzeuge:

- Robuste Schere (Alchimea Artikel-Nr. W 30010), Teppichmesser
- Tacker (Hand- oder E-Tacker)
- Tackernadeln (ideal 10 mm lang, Empfehlung: rostfreie Edelstahlklammern)
- Zollstock und Bandmaß
- evtl. Kleber, Rolle oder Pinsel
- ggf. Paketschnur o.ä.



*Schere und Tacker zur Verarbeitung von Alchimea lana*

### Arbeitsschutz:

Bei Arbeiten über Kopf ist eine Schutzbrille empfehlenswert. Ebenfalls empfehlen wir das Tragen leichter Arbeitshandschuhe.

